

何の種をまきたいとお考えですか？

シンプルで、確実に種をまきます！

我が家の種まきにプラスαのゆとりをもたらす、人力用 ロール式播種機

グリーンシーダ AP-1

人参・こかぶ
から
コート種子・
大豆まで
OK!

特長

1. 高精度な繰出
2. 透明繰出部
3. ワンタッチ操作

(点播 ↔ 条播、分解、残量取出、株間変更)

仕様

| | |
|--------|---------|
| 型 式 | AP-1 |
| 作業方式 | 手押し式 |
| 条 数 | 1 |
| 全 長 | 1300mm |
| 全 幅 | 400mm |
| 全 高 | 900mm |
| 重 量 | 9kg |
| ホッパー容量 | 1ℓ |
| 繰出方式 | 交換ロール方式 |
| 作 溝 幅 | 30mm |



※オプション (AP-N、AP-H、TP-1000JL) を装着しています。



AP-1D

AP-1Dは、ディスクタイプ
作条爪TP-1000Dを装着。



AP-1

地球に笑顔の、種を播く。



アースマイル

繰出部が命!

高機能満載!

ちょっとぜいたくな高精度ホッパー!

- ひと目で残量のわかる透明耐衝撃プラスチック製。
- 防雨構造で雨がふってきても安心。ワンタッチ分解だからロール交換や掃除に大変便利。
- 耐久性の高い豚毛ブラシを種子の傷みにくい播種ロール上方に配置。
- ガイドプレートにより精度の良い点播性能を実現。ワンタッチで取外すとすじまきになります。
- ループハンドルでらくらく作業
- ワンタッチインサート方式の交換スプロケットで、点播間隔は11段調節。



- 蓋に付いた播種ロール穴見本で播種ロールの選択が便利。
- 容量の目安目盛が2dl毎にあります。(ホッパー容量は1ℓ)
- 残量の少ない、無駄のない形状。
- 磨耗に強いプラスチック播種ロール。
- 両端支持の軸受で回転が安定。しかも逆回転しても種子の落ちないローラクラッチ付。さらにワンタッチで繰出部の取外しができ、残量取出が簡単。

オプション

Options

農薬散布装置 AP-N

ダイスストン粒剤、アドバンテージ粒剤の粒状農薬を、播種と同時に散布する装置です。



条間マーカ TP-1000JL




次の播種条に線を引き、条間が揃った作業を可能にします。

補助ハンドル AP-H



補助ハンドルを使用すると、離れた播種作業も非常に楽になります。

作条爪

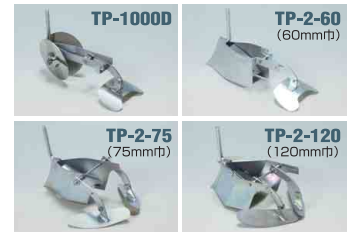

標準作条爪巾は30mmです。TP-1000Dはディスクタイプで残草等がある場合に使用します。作物により60・75・120mm巾に播種できます。

| プラスチック播種ロール (数字は穴数) | | | |
|---------------------|------|------------|-------|
| 種子 | 名称 | 種子 | 名称 |
| 蕪・高菜 | Y-6 | ソルゴー | R-12 |
| 小蕪 | Y-12 | みつば | G-12 |
| チンゲン菜・小松菜 | Y-12 | ナットウ大豆 | C-6 |
| しそ | X-12 | 小麦・そば | C-12 |
| 白菜・キャベツ | M-3 | 稲 | AA-6 |
| 人参・パセリ | M-12 | 大麦・芽出法蓮草 | AA-12 |
| 野沢菜 | X-6 | 小豆 | N-6 |
| ねぎ・玉ねぎ・法蓮草・春菊 | L-12 | 大豆・スイートコーン | S-4 |
| 大根 | Q-4 | 水菜 | YY-12 |
| ニラ | Q-12 | 穴なし | Z |

| コート用播種ロール | | |
|---------------------------|--------|----------------|
| 種子 | コートサイズ | 名称 (穴記号・穴数・列数) |
| 人参 | L | ML-20-1 |
| 白菜・キャベツ・レタス・ブロッコリー・カリフラワー | L | XL-3-3 |
| 蕪・小蕪・中国野菜 | L | XL-20-1 |
| 野沢菜 | L | XL-8-1 |
| 法蓮草 | 2L | S2L-16-1 |
| 玉ねぎ | 2L | 2L-20-1 |
| ねぎ | 2L | 2L-30-1 |
| 大根 | 3L | R3-4-1 |

| 点播間隔目安表 (cm) | 土質や速度により間隔が変わる場合があります。 | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | スプロケット歯数の組合せ | | | | | | | | | | | |
| ロール側 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | |
| 車輪側 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
| 繰出ロール穴数 | 3穴 | 51 | 46 | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 |
| | 4穴 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 |
| | 6穴 | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| | 8穴 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| | 10穴 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| | 12穴 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 20穴 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 30穴 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |

※注文の際は、播種ロール、または、コート用播種ロールを必ず指定してください。※種子の品種により、表と異なる場合があります。※本表はロールの一例です。これ以外にも多数取り揃えておりますので、販売店にご相談ください。

⚠️ 安全に関するご注意 ・取扱説明書をご理解の上、正しく安全にお使いください。

アグリテクノ矢崎株式会社

URL <http://www.agritecno.co.jp/>

本社 〒670-0996 兵庫県姫路市土山6丁目5番12号
TEL:079(295)1996 FAX:079(295)1997

備中工場 〒716-0321 岡山県高梁市備中町東油野1537番地
TEL:0866(45)3880 FAX:0866(45)3885

大阪事務所 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-1-46 矢崎総業(株)大阪支店内6F
TEL:06(6458)3717 FAX:06(6458)3718

北海道営業所 〒062-0043 北海道札幌市豊平区福住3条2-4-5 矢崎総業北海道販売(株)内
TEL:011(850)2202 FAX:011(850)2203

九州営業所 〒861-0823 熊本県玉名郡南関町大字四ツ原1280 熊本工機(株)内
TEL:0968(69)7100 FAX:0968(69)7101

●特約店

※このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。 001.001